


BALDWIN BOX▲LL


The CARE2 System

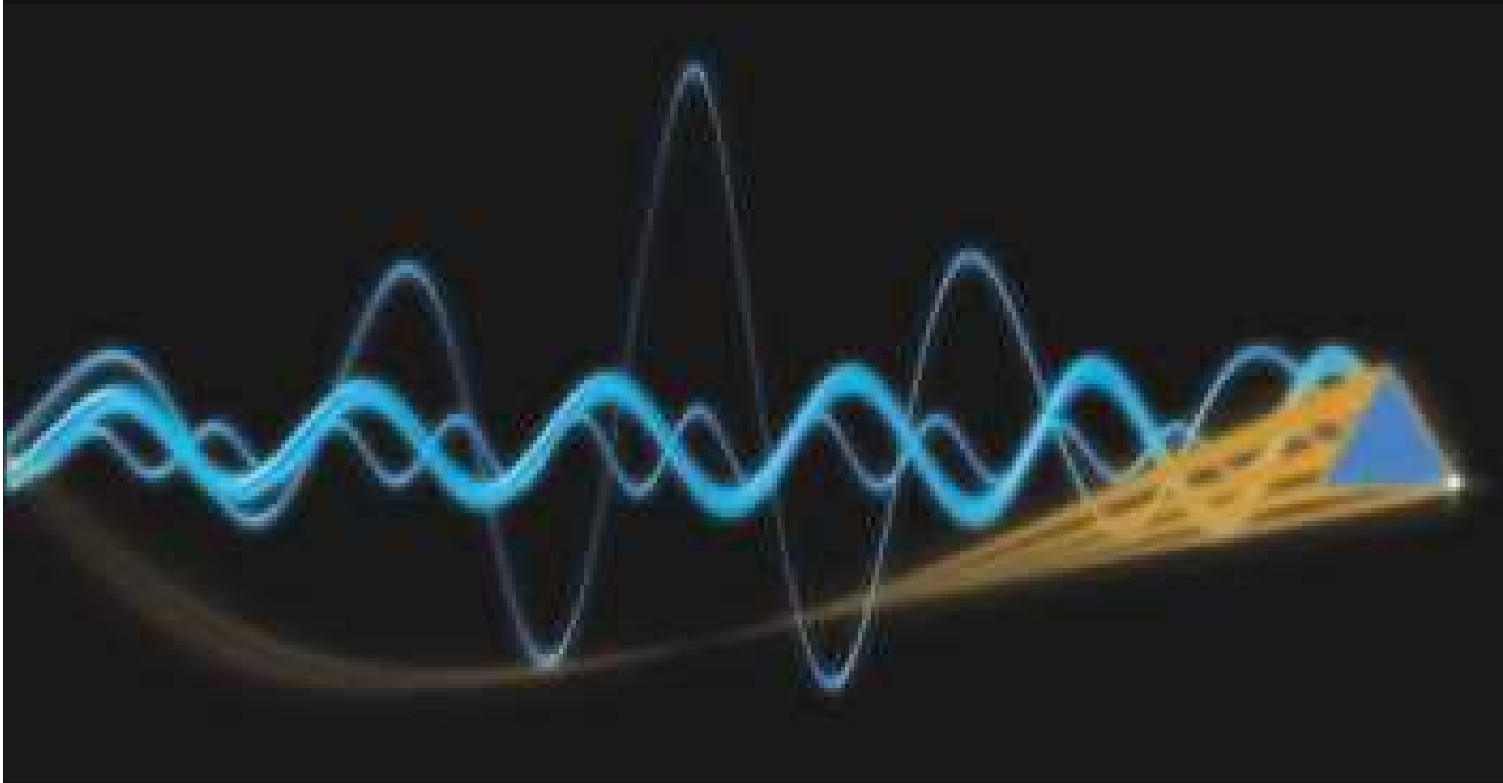

LEADING THE WAY TO SAFETY

CARE2: system EVC łączony „w gwiazdę”

- Prosty w instalacji i użyciu
- Stosuje połączenia „w gwiazdę”
- W skład wchodzi trzy podstawowe elementy:
 - Centrala Główna
 - Centrala do pracy Sieciowej (NEP)
 - Stacje Zewnętrzne :
 - Interkomu Ratunkowego, Telefonu Pożarowy, Telefonu Pomocowego (Stewarda), przenośnych Telefonów Pożarowych oraz Alarmu Toalet dla Niepełnosprawnych.

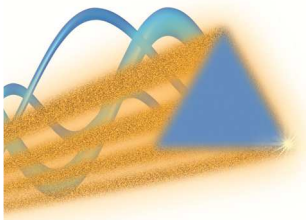


CARE2: Centrala Główna




- centrala 4-strefowa (rozszerzalna)
- opcjonalny 4-strefowy zestaw rozszerzający (do rozbudowy na 8, 12 lub 16-stref)
- unikatowy projekt do łatwego użycia
- ekran LCD z obrotowym encoderem

- mocna czerwona słuchawka z „cewką głosową” (T-coil) dla wspomaganie słuchania przez aparat słuchowy
- zazwyczaj stanowi wyposażenie pomieszczenia „zarządzania budynkiem”
- zapewnia głosową komunikację z systemowymi stacjami zewnętrznymi
- do 2 centrali w połączeniu sieciowym (druga jako „dodatkowa”)
- w kolorze czarnym lub stalowym
- może być montowana na ścianie lub wpuszczona w ścianę

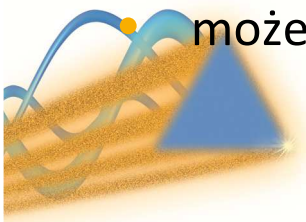

CARE2: Centrala Sieciowa (NEP)


- centrala 4-strefowa (rozszerzalna)
- opcjonalny 4-strefowy zestaw rozszerzający (do rozbudowy na 8, 12 lub 16-stref)
- wskazuje stany stacji zewnętrznych
- ekran LCD z obrotowym encoderem
- do 15 central NEP w sieci (14 jeśli są 2 centrale główne)
- umożliwia połączyć w systemie do 256 stacji zewnętrznych
- centrale główne i NEP łączone są w „pętli” przewodem 2 x 2-żyły
- w kolorze czarnym lub stalowym
- może być montowana na ścianie lub wpuszczona w ścianę

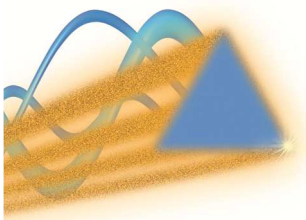

CARE2: Interkom Ratunkowy



- wskaźniki LED statusu i gotowości
 - zasilany centralnie z połączenia
 - pojedynczy przycisk do aktywacji
-
- wbudowana „pętla indukcyjna” do przyłączenia wzmacniacza AFILS.
 - nie wymaga używania rąk : sterowanie głosem
 - resetowanie połączenia przez centralę
 - w kolorze zielonym lub stalowym
 - do montażu na- lub podtynkowo

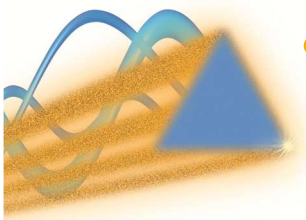


CARE2: Telefon Pożarowy

* dostępny jest Telefon Pomocowy (Stewarda) w kolorze zielonym



- mocna czerwona słuchawka z „cewką głosową” (T-coil) dla wspomagania słuchania przez aparat słuchowy
- pancerna stalowa obudowa
- otwierana „naciskowo” lub „kluczem”
- rozmowa w trybie „full duplex”
- połączenie inicjuje otwarcie drzwiczek
- zasilany centralnie z połączenia
- w kolorze czerwonym lub stalowym (lub zielonym dla Telefonu Pomocowego (Stewarda))

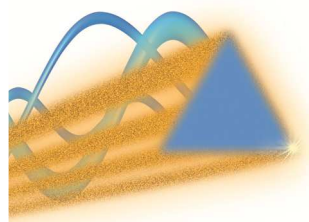

BALDWIN BOX▲LL

CARE2: Telefony Przenośne



SKRZYŃKA:


- mieści do 6-ciu słuchawek
- słuchawki w skrzynce są monitorowane
- zamykana drzwiczkami z szybą
- zasilany centralnie z połączenia
- w kolorze czarnym lub stalowym

SŁUCHAWKA:

- solidna konstrukcja z „cewką głosową” kompatybilną z aparatem słuchowym

GNIAZDO JACK:

- wykonane z blachy stalowej
- może być łączone równoległe w pojedynczej linii

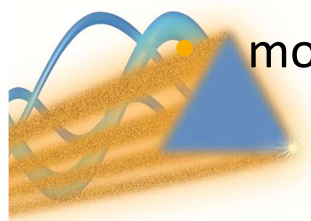


BALDWIN BOX▲LL

CARE2: Alarm Toalet dla Niepełnosprawnych



- zestaw 3-częściowy dla toalety
 - bezpośrednio dołączony do centrali CARE2
 - zasilany centralnie z połączenia
 - w pełni zgodny z BS8300:2009
-
- 2 zestawy Alarmu Toalet mogą być dołączone do linii
 - wyposażenie potwierdzające wezwania pomocy
 - w kolorze białym lub stalowym
 - elementy dostępne są oddzielnie co pozwala budować kombinację z różnymi kolorami wykończenia

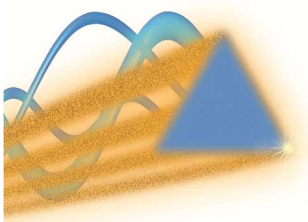

CARE2: możliwości systemu

- W pełni monitorowany przez cały czas (włącznie ze słuchawkami Telefonu Przenośnego umieszczonymi w skrzynce)
- Rezerwowe zasilanie z akumulatorów (przy zaniku napięcia sieciowego pozwala nieprzerwanie pracować przez 3 godziny i czuwać przez 24 godziny)
- Stacje Zewnętrzne łączone są w układzie „gwiazdy” za pomocą 2-żyłowych przewodów ognioodpornych
- Centrale „główne” i „sieciowe” połączone są sieć w układzie „pętli” za pomocą dwóch przewodów 2-żyłowych
- Możliwość lokalnych nastaw centrali sieciowej NEP
- Port Ethernet do konfigurowania, diagnostyki oraz udostępnienia zapisu historii awarii/aktywności
- Opcjonalna możliwość przyłączenia do centrali wykrywania pożaru
- Wyposażenie potwierdzające wezwania pomocy w Alarmie Toalet


• Idealne przy modernizacjach systemów ze starego typu połączeniami w „gwiazdę”

• w pełni zgodny z BS5839-9 :2011

BALDWIN BOX▲LL





CARE2: Typowe Rozwiązania & Połączenia

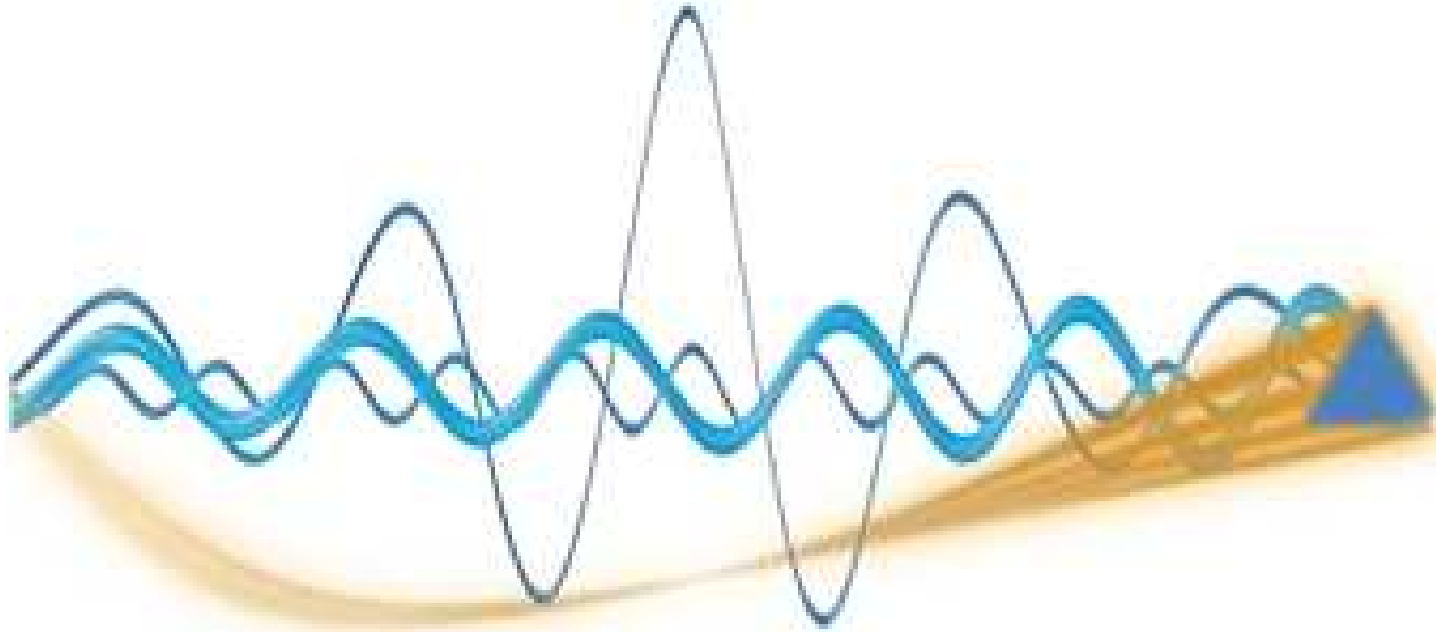



CARE2: System typu 1

centrala „główna” z 3-ma kartami 4-strefowy do rozbudowy

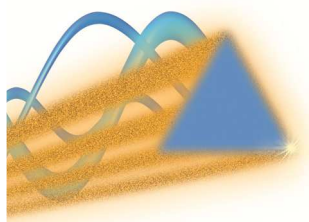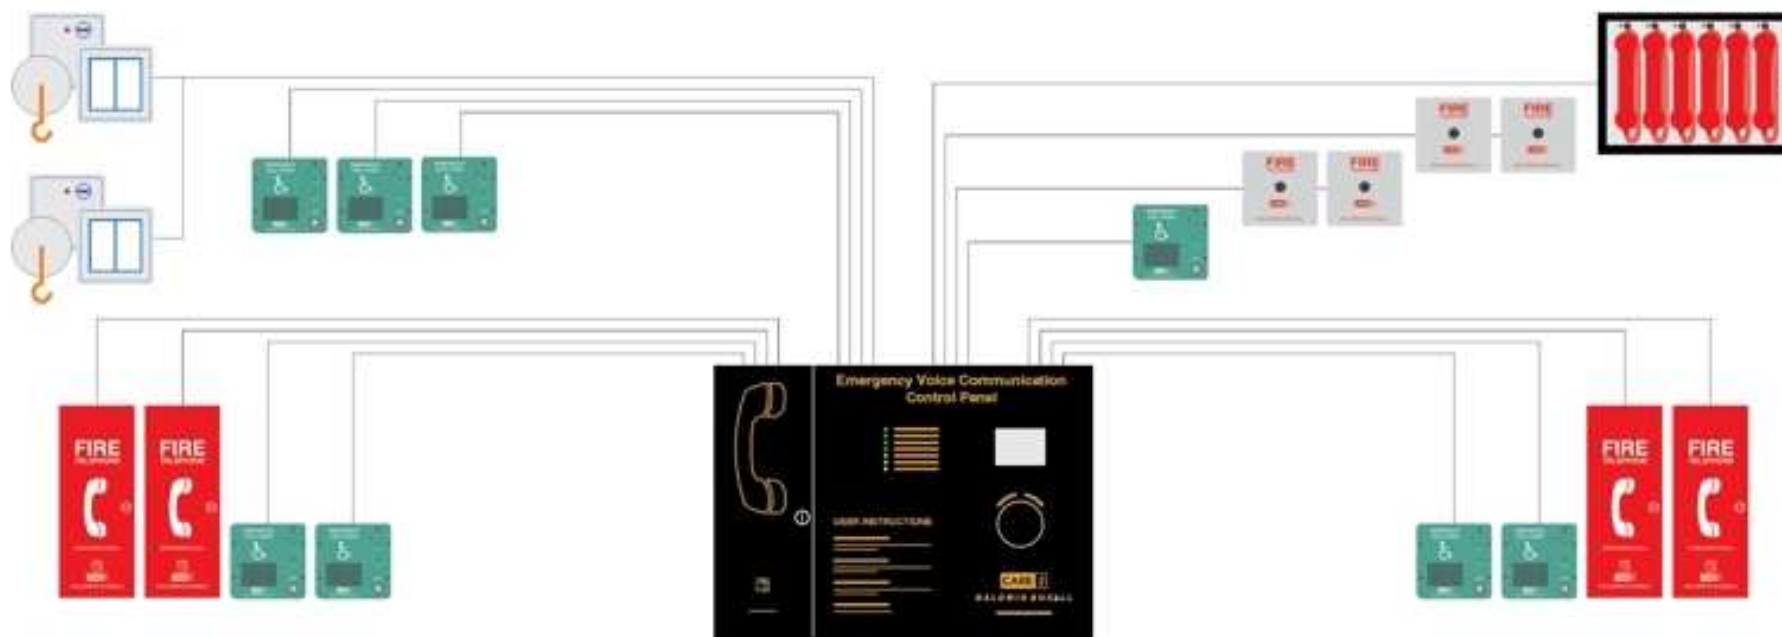

CARE2: System typu 2



centrala „główna” i centrala „dodatkowa”

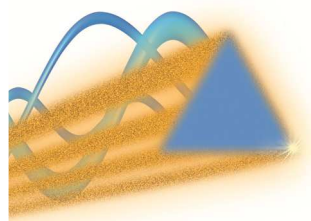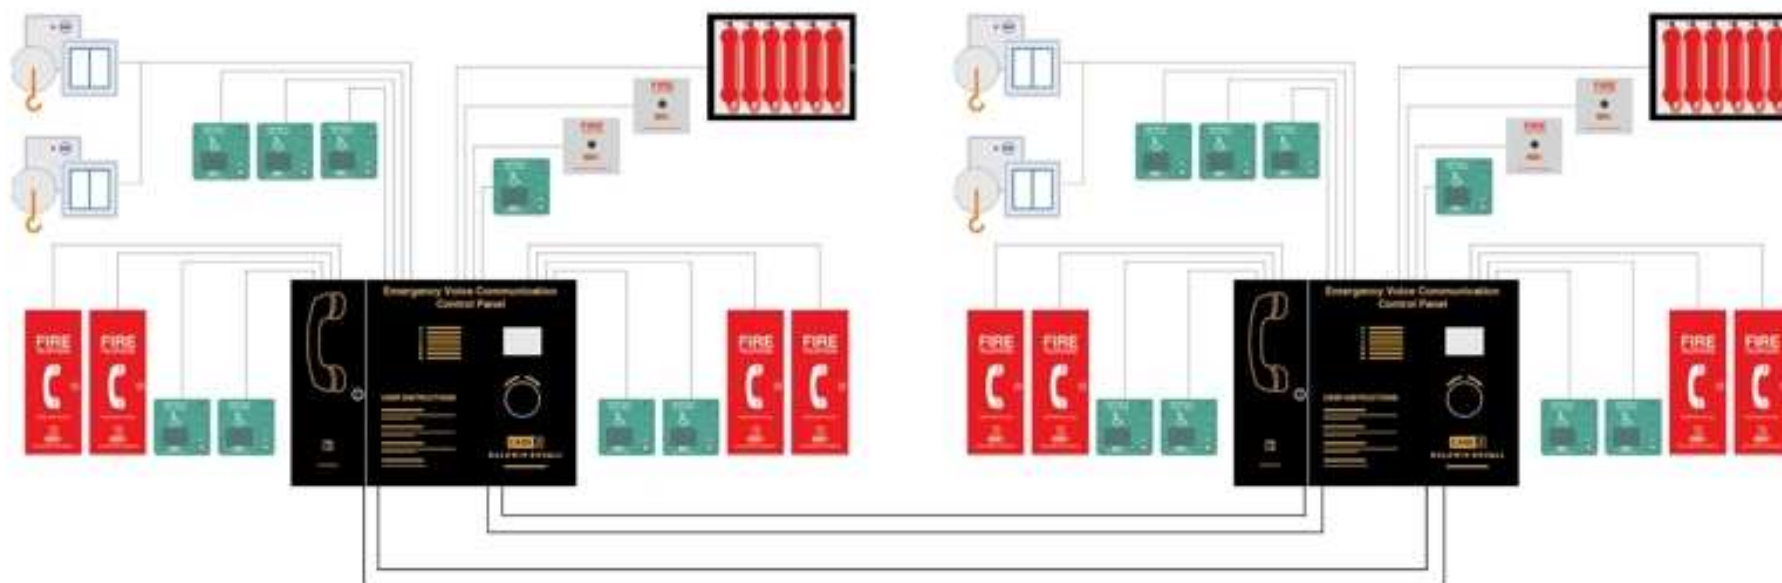

BALDWIN BOX▲LL

CARE2: System typu 3


centrala „główna”, centrala „dodatkowa” oraz centrale „sieciowe”

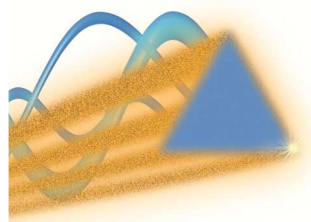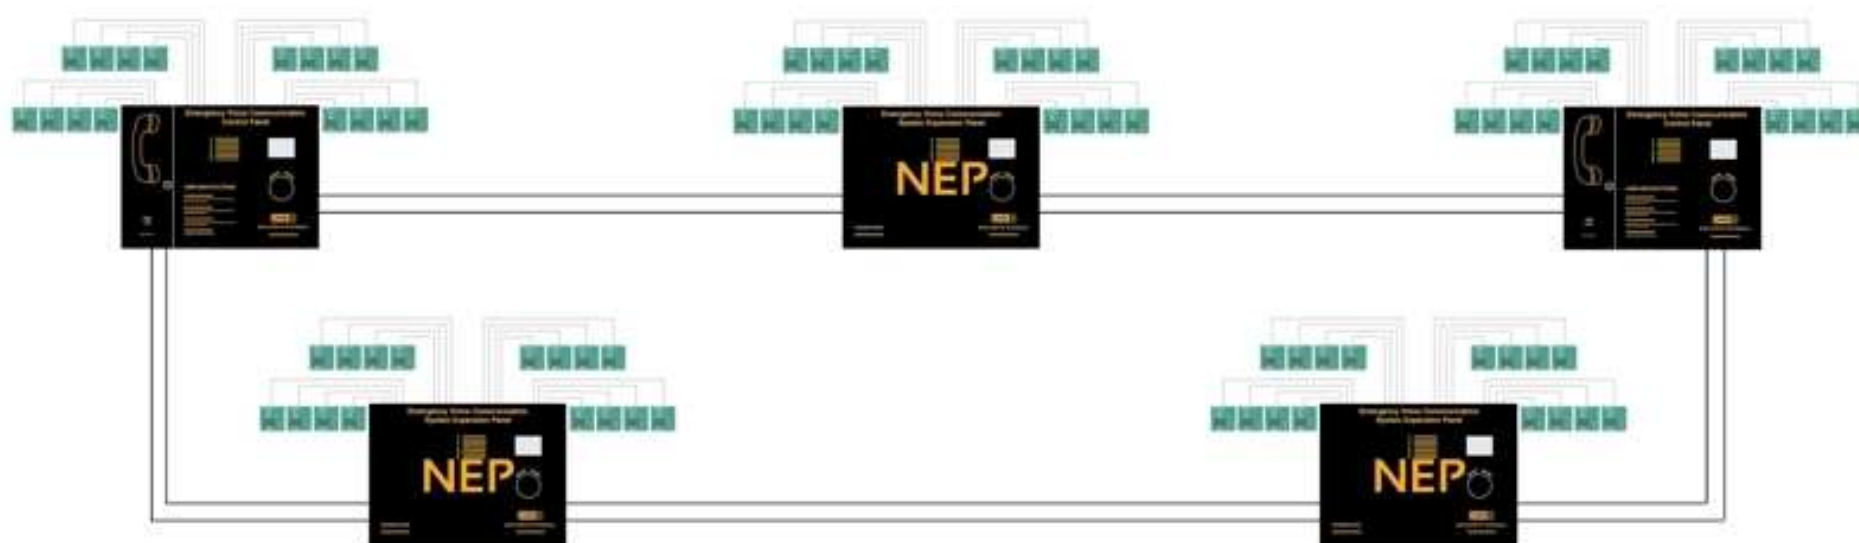

BALDWIN BOX▲LL

BALDWIN BOX▲LL

www.baldwinboxall.co.uk

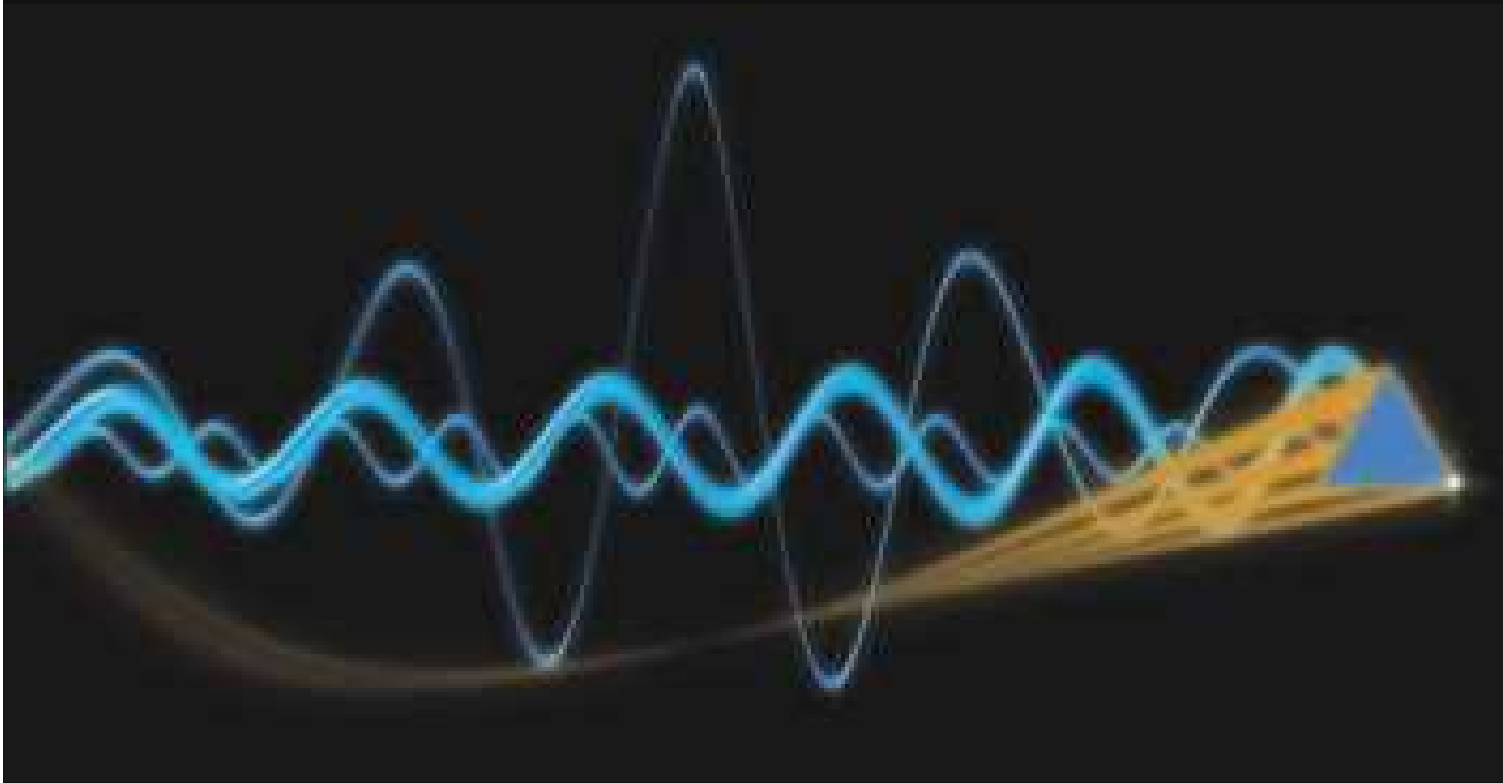

LEADING THE WAY TO SAFETY